

Bibliothèque autoportante

Pièce	Description	Qté	Matériau
1	BASE	1	MDF
2	FOND	1	PANNEAUX DE PARTICULES
3	DESSUS	1	PANNEAUX DE PARTICULES
4	CÔTÉ DROIT	1	PANNEAUX DE PARTICULES
5	CÔTÉ GAUCHE	1	PANNEAUX DE PARTICULES
6	CLOISONNETTE	1	PANNEAUX DE PARTICULES
7	TABLETTE FIXE	1	PANNEAUX DE PARTICULES
8	TABLETTE FIXE	2	PANNEAUX DE PARTICULES
9	DOS	2	MÉLAMINE
10	PORTE	2	PANNEAUX DE PARTICULES
11	TABLETTE RÉGL.	2	PANNEAUX DE PARTICULES
12	SUPPORT MAGIC WIRE	4	ACIER
13	GOUJON À CAME	14	PLASTIQUE
14	PIEDS	4	BOIS PLEIN
15	SUPPORT À TABLETTE	4	ACIER
16	VIS CONFIRMAT	13	ACIER
17	CAME TITUS	6	ACIER
18	VIS TITUS	6	ACIER
19	GOUPILLE	4	BOIS
20	RENFORT	4	ACIER
21	PATIN	4	ACIER, PLASTIQUE (PVC 3)
22	CHARNIÈRE	4	ACIER
23	VIS À CAME	14	ACIER



INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

Ce produit est conçu pour être démonté dans un délai raisonnable.

- Retirer les charnières (22) pour retirer les portes (10)
- Retirer les tablettes fixes (8, 7) et la tablette réglable (11)
- Dévisser les vis à came (23) du dessus (3)
- Dévisser les cames Titus (17) du dos (9)
- Dévisser les vis Confirmat (16) du dos (9)
- Désassembler les patins (21), les pieds (14) et les goupilles (19) et dévisser les vis de la base (1)
- Dévisser les vis Confirmat (16) du fond (2)

Pour toute question ou préoccupation, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant de service Descor au 905-470-0010.

OUTILS REQUIS

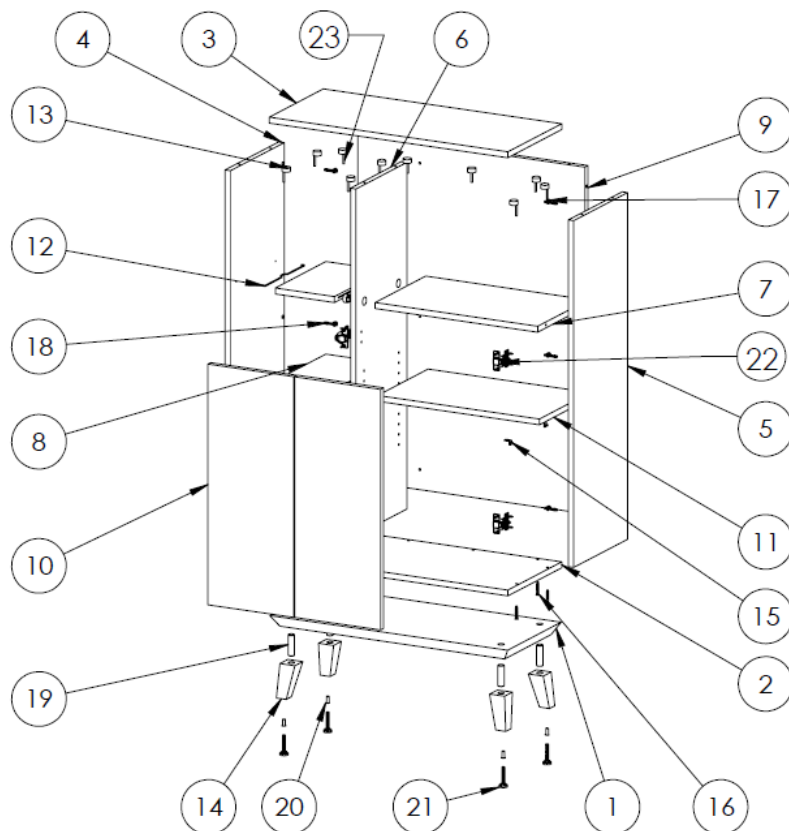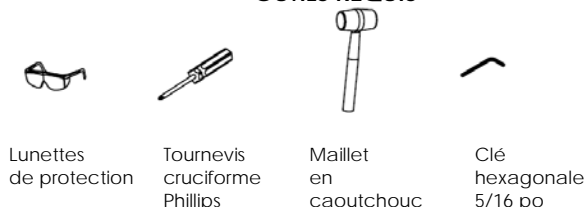

AVERTISSEMENT : Tout changement des pièces indiquées annulera la garantie du fabricant. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou des blessures pouvant survenir par suite de modifications conformément au Code national de l'électricité ou à des codes locaux ainsi qu'aux caractéristiques du fabricant. Aux termes de la politique du fabricant en matière d'amélioration continue des produits, le produit présenté dans ce document peut faire l'objet de changements sans préavis ou obligation.